



Faites le vous même
Vente de Kit Electrique

Câblage prise antenne





Câblage :

Commencez par dénuder le câble coaxial comme ci-dessous.



Puis insérez le câble dans la prise après l'avoir ouverte (clips). La languette du mécanisme doit se glisser entre l'isolant du câble et le blindage tressé.

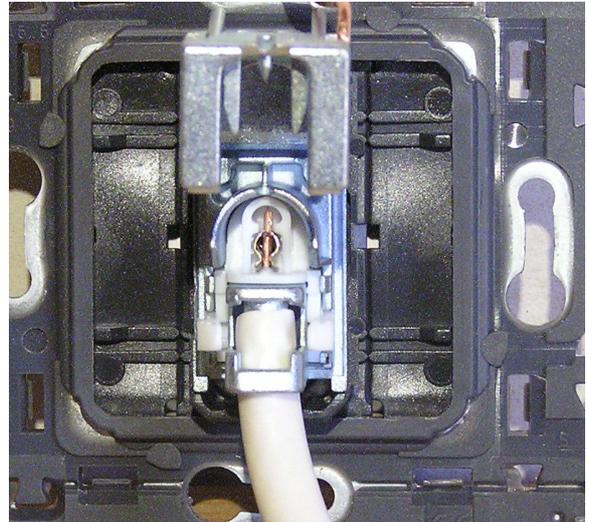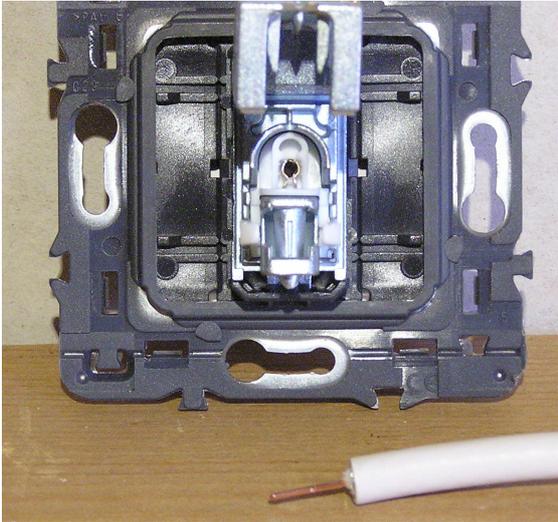

Vous pouvez refermer le mécanisme.



Vous pouvez maintenant fixer votre prise antenne dans son logement (voir le tutoriel « Pose d'un élément »).