




Câblage d'un interrupteur va-et-vient double (VVD)




Câblage :

Il y a 5 à 6 fils qui arrivent sur un interrupteur va-et-vient double.

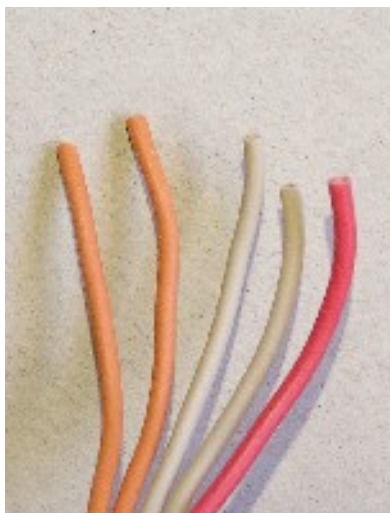



La méthode est la même que pour un interrupteur va-et-vient simple à la différence que l'on doit doubler les étapes : 2 x 2 fils navettes que l'on doit connecter aux sorties, et 2 x 1 fil correspondants au retour ou phase, que l'on doit raccorder sur le même interrupteur que les navettes correspondantes à ce fil.

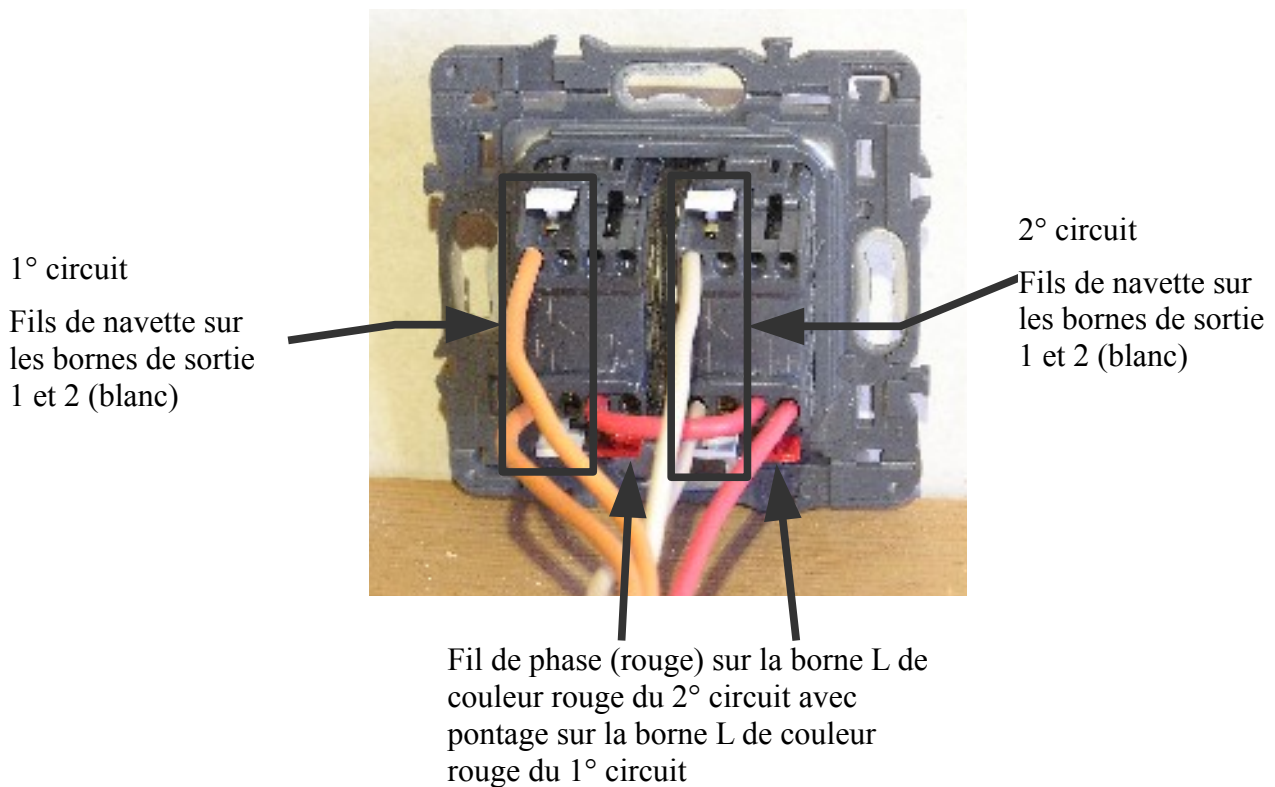

Vous pouvez maintenant fixer votre va-et-vient double dans son logement (voir le tutoriel « Pose d'un élément »).