




La pose des conduits dans le sol

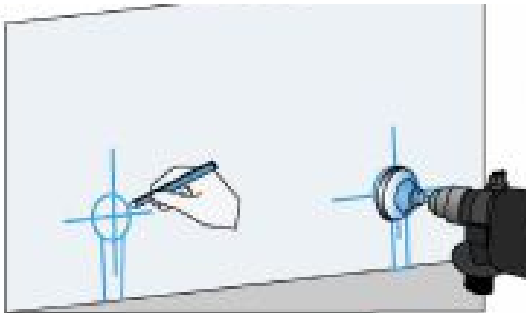


Avant le coulage de la chape , tracez les position de remontée des gaines et les axes des boîtiers (si vous connaissez la hauteur du sol fini).

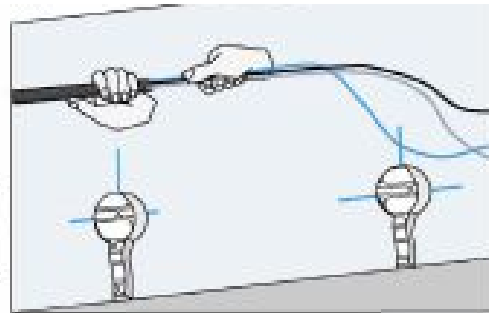


Mesurez les longueurs de conduit nécessaires Coupez-les et passez les conducteurs.

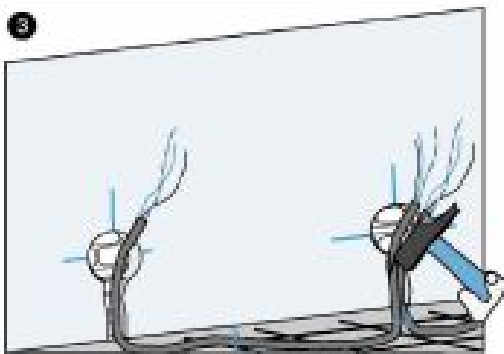


Placez les conduits équipés de conducteurs. Fixez-les à l'armature métallique de la chape avec des morceaux de 1,5mm² et bloquez-les en remontée avec des clous.

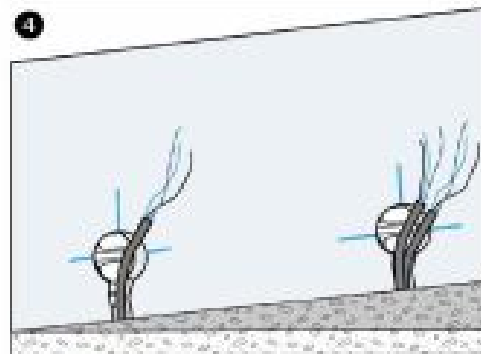

Procédez ou faites procéder à la réalisation de la chape ou de la dalle

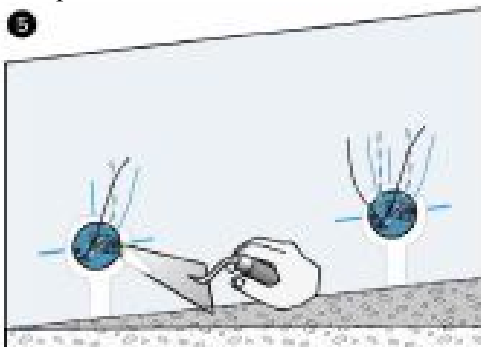

Scellez les boîtiers. Après prise complète, passez les conduits dans les boîtiers. puis rebouchez au plâtre.

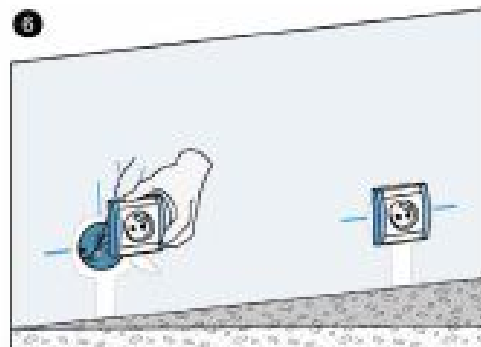

Terminez par le raccordement et la pose de l'appareillage.