





# Faites le vous même

## Vente de Kit Electrique


### Pose d'une canalisation enterrée

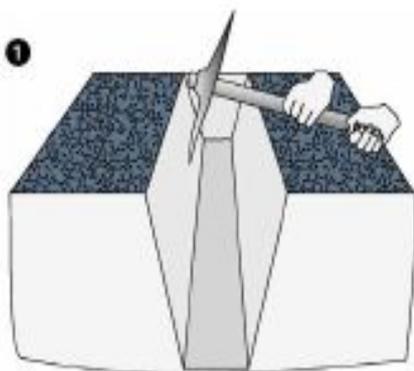


1 Creusez une tranchée aux dimensions requises à l'aide d'une pioche et d'une pelle ou en louant une mini pelle en cas de grande distance.

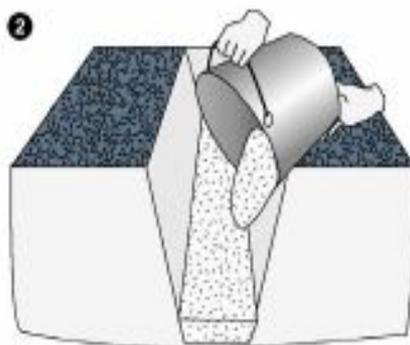


2 Déposez une couche de 15cm de sable au fond de la fouille.

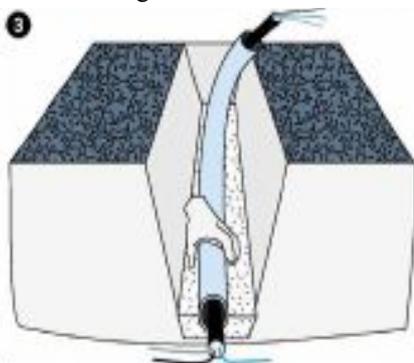


3 Placez le conduit équipé du câble sur le lit de sable.

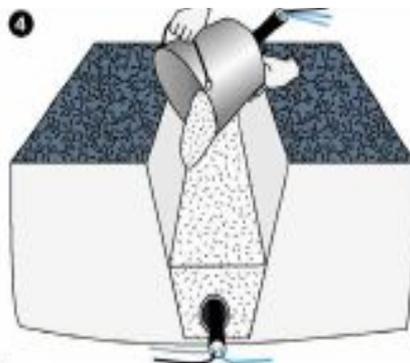

4 Disposez une nouvelle couche de 10 cm de sable, puis 10 cm de terre.

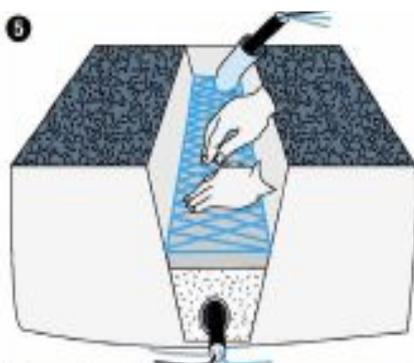

5 Placez le grillage avertisseur.

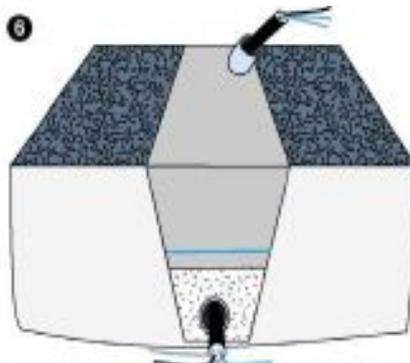

6 Terminez par le rebouchage de la tranchée avec la terre retirée lors de sa conception.